
WGP

HANDLE KIT

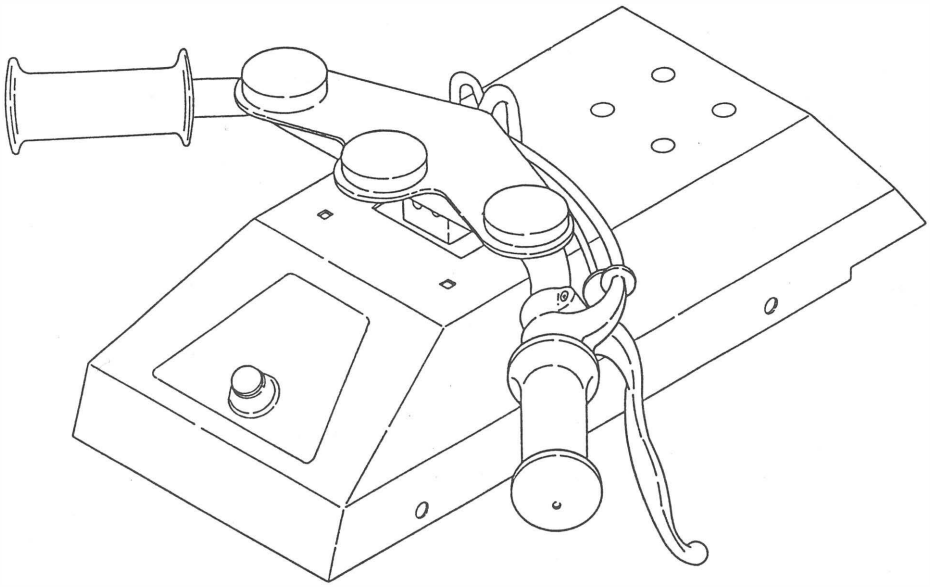


PARTS CATALOGUE

HANDLE


W. G. P.

HANDLE KIT


1

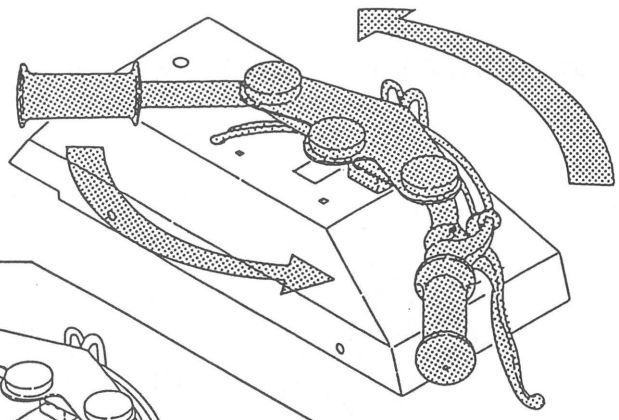


2

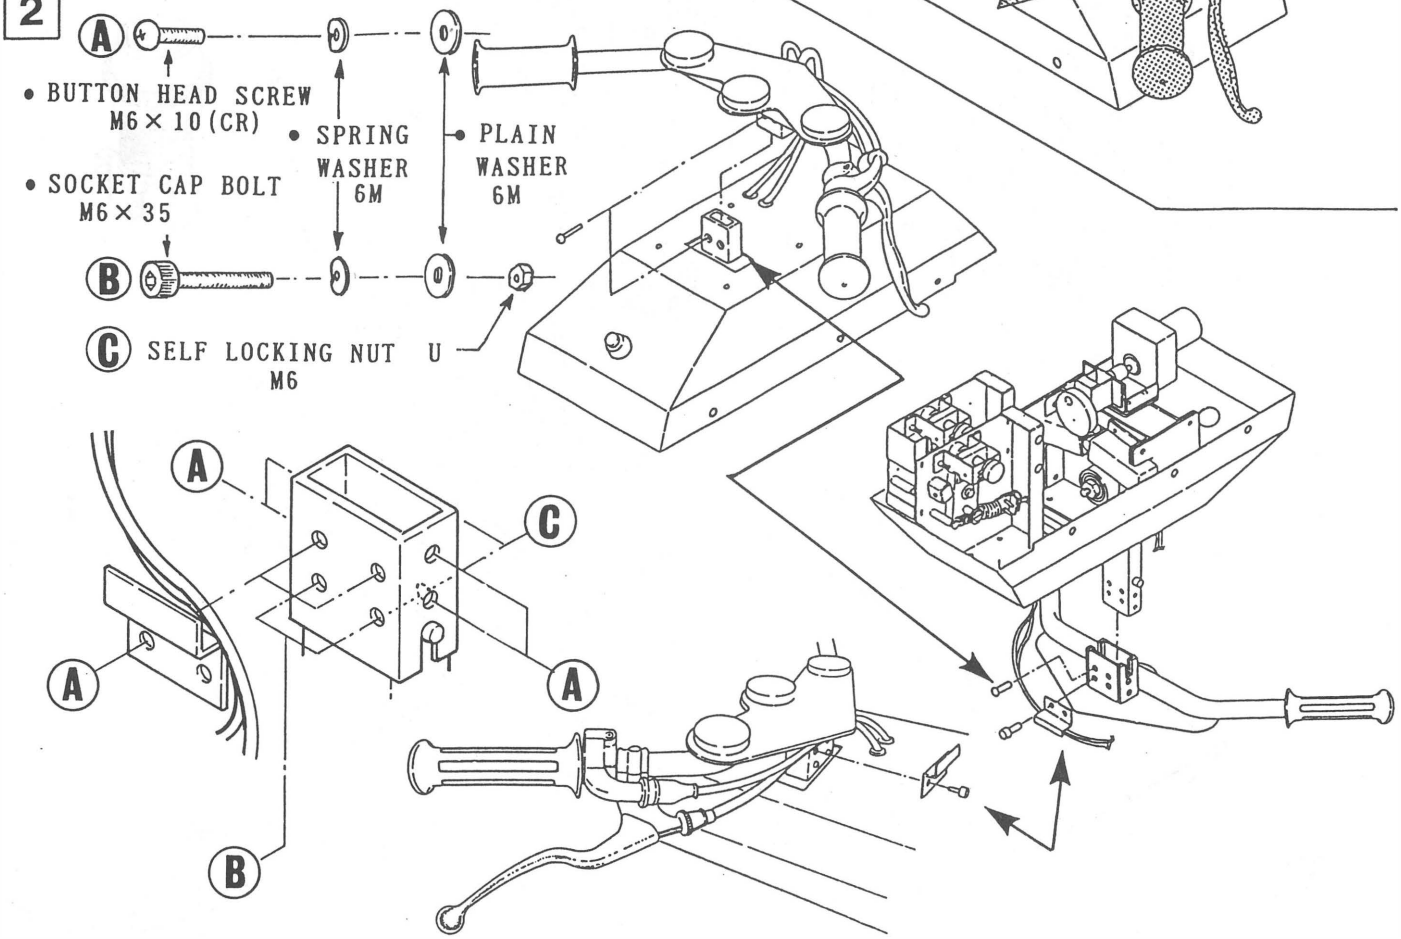

3

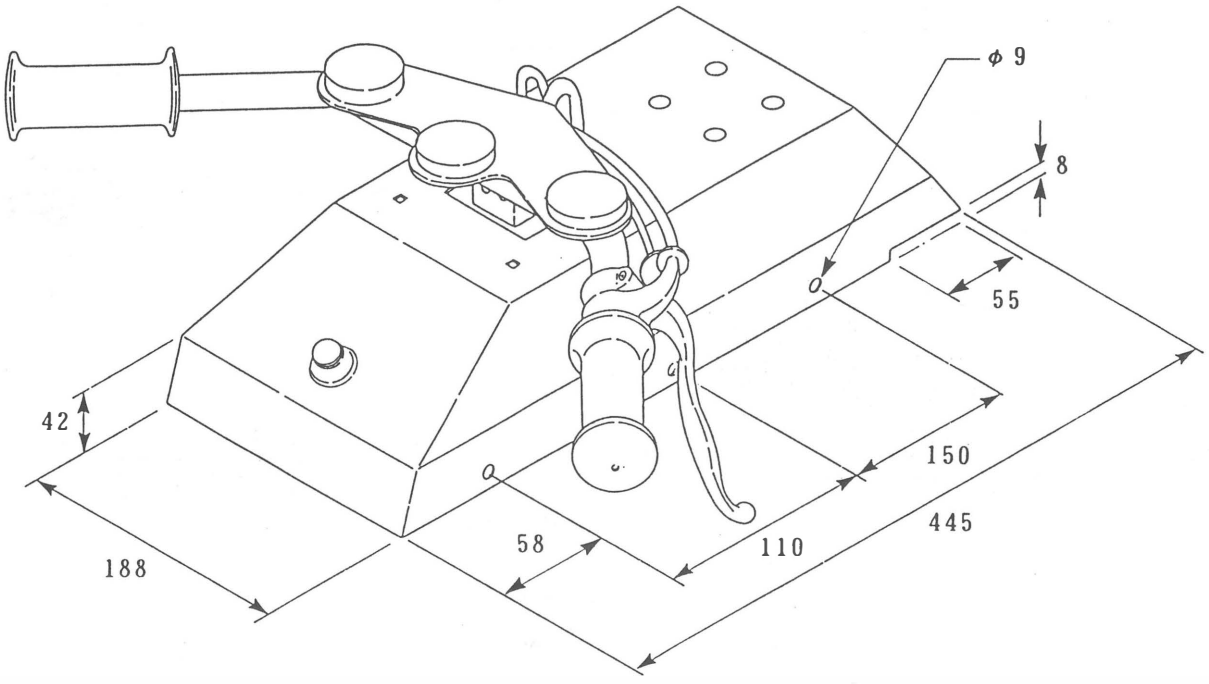


● HANDLE CONTROL ASSY

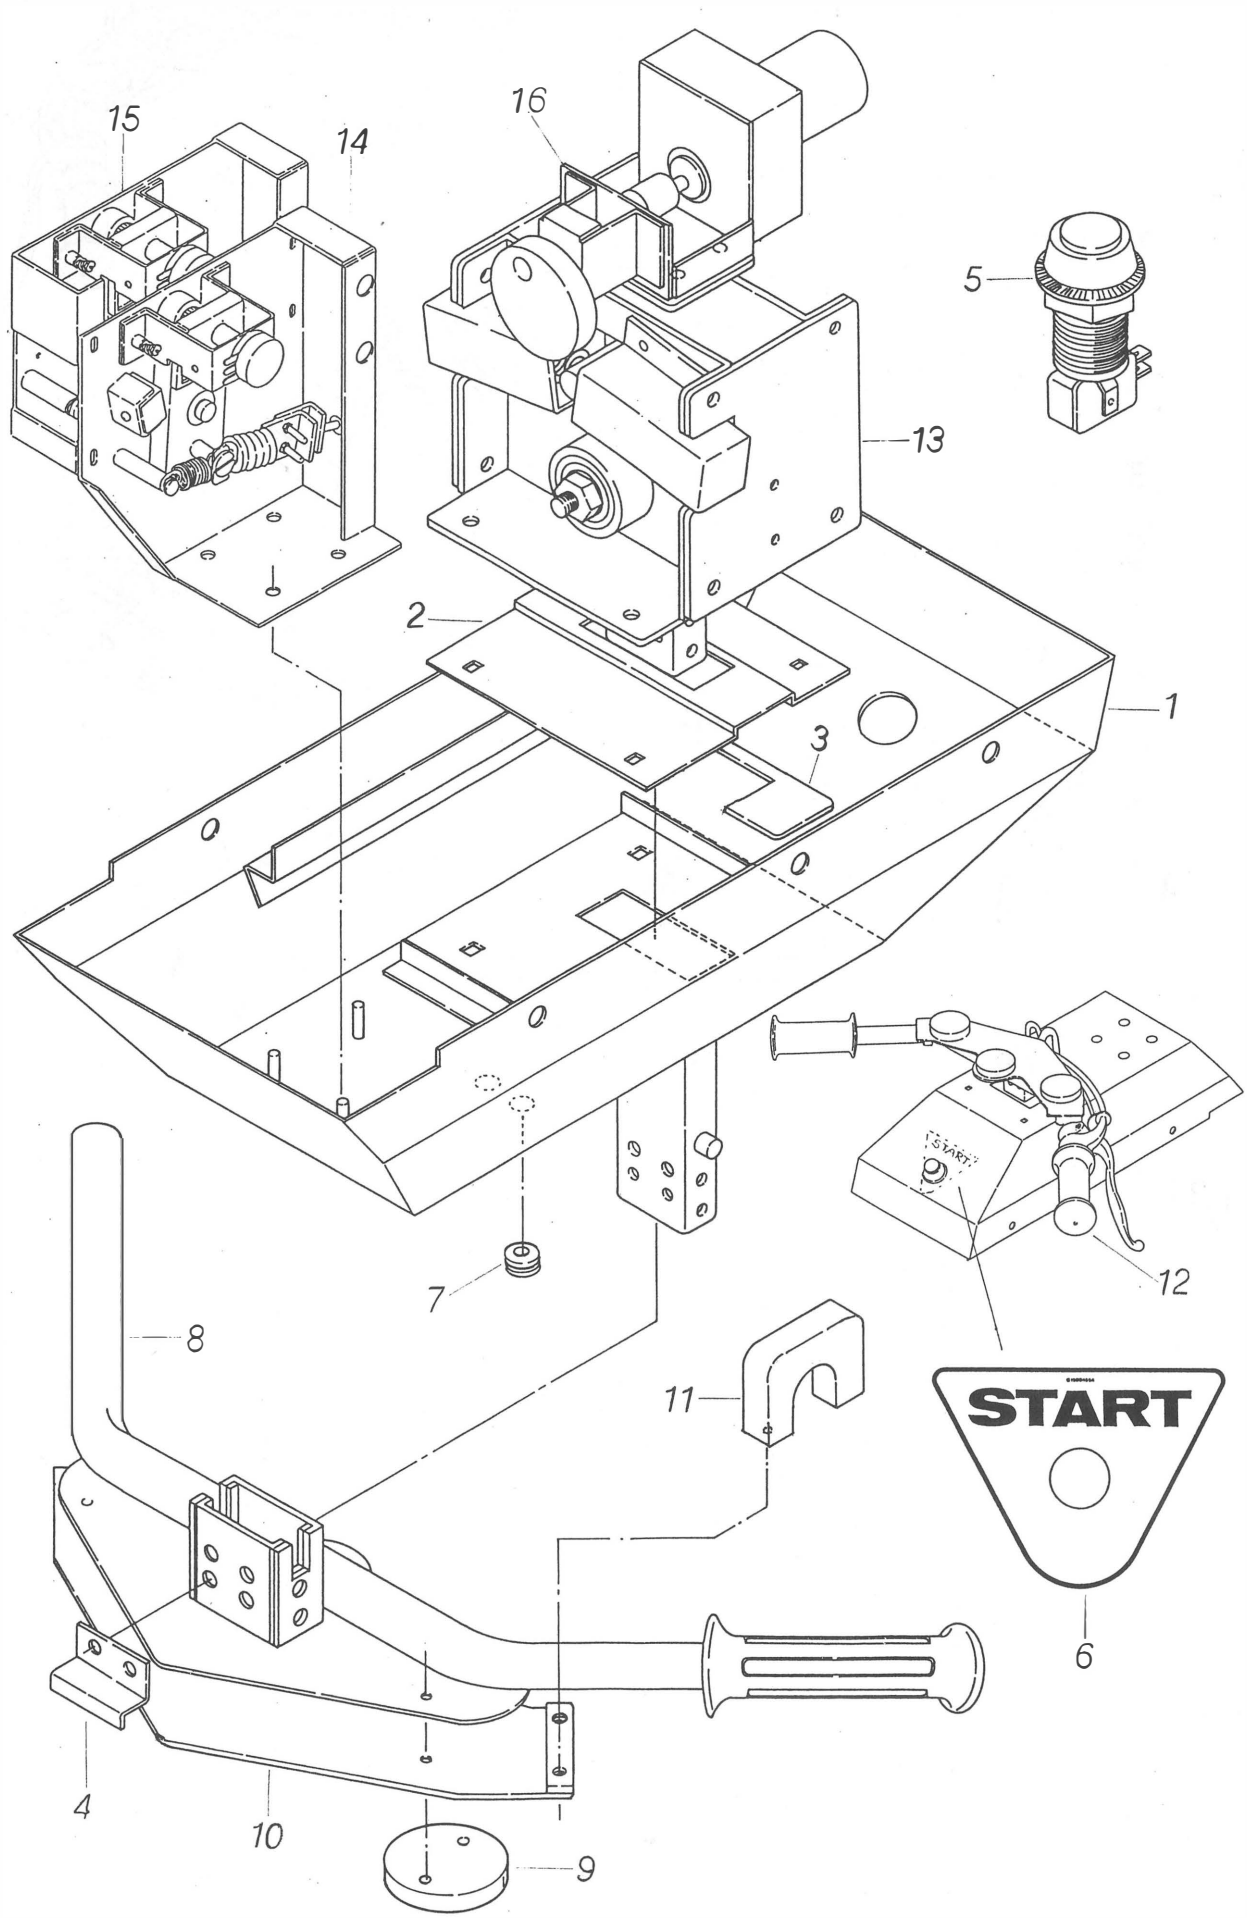


ITEM	PARTS No.	DESCRIPTION	
	HANDLE CONTROL ASSY (M90 02112A)		
1	E30 07998A	BASE COVER	
2	E30 07688A	MASK PLATE	
3	F90 02272A	HANDLE MASK	
4	E30 07764A	WIRE BRACKET	
5	C02 00257A	PUSH SWITCH	BL2
6	G15 00455A	START STICKER	NG-79-G
7	F20 00008A	GROMMET	
8	E90 00593A	HANDLE BASE	(HANDLE ASSY)
9	E10 01049A	CENTER SHAFT	(HANDLE ASSY)
10	E30 08042A	HANDLE PLATE	
11	E10 01070A	PIPE SUPPORT	
12	M01 00154A	HANDLE ASSY	
13	M01 00160A	HANDLE MECHA ASSY	
14	M01 00159A	BRAKE MECHA ASSY	
15	M01 00158A	ACCEL MECHA ASSY	
16	M01 00151A	VIBRATOR ASSY	
	L30 00403A	K HARNESS	

● VIBRATOR ASSY & HANDLE MECHA ASSY

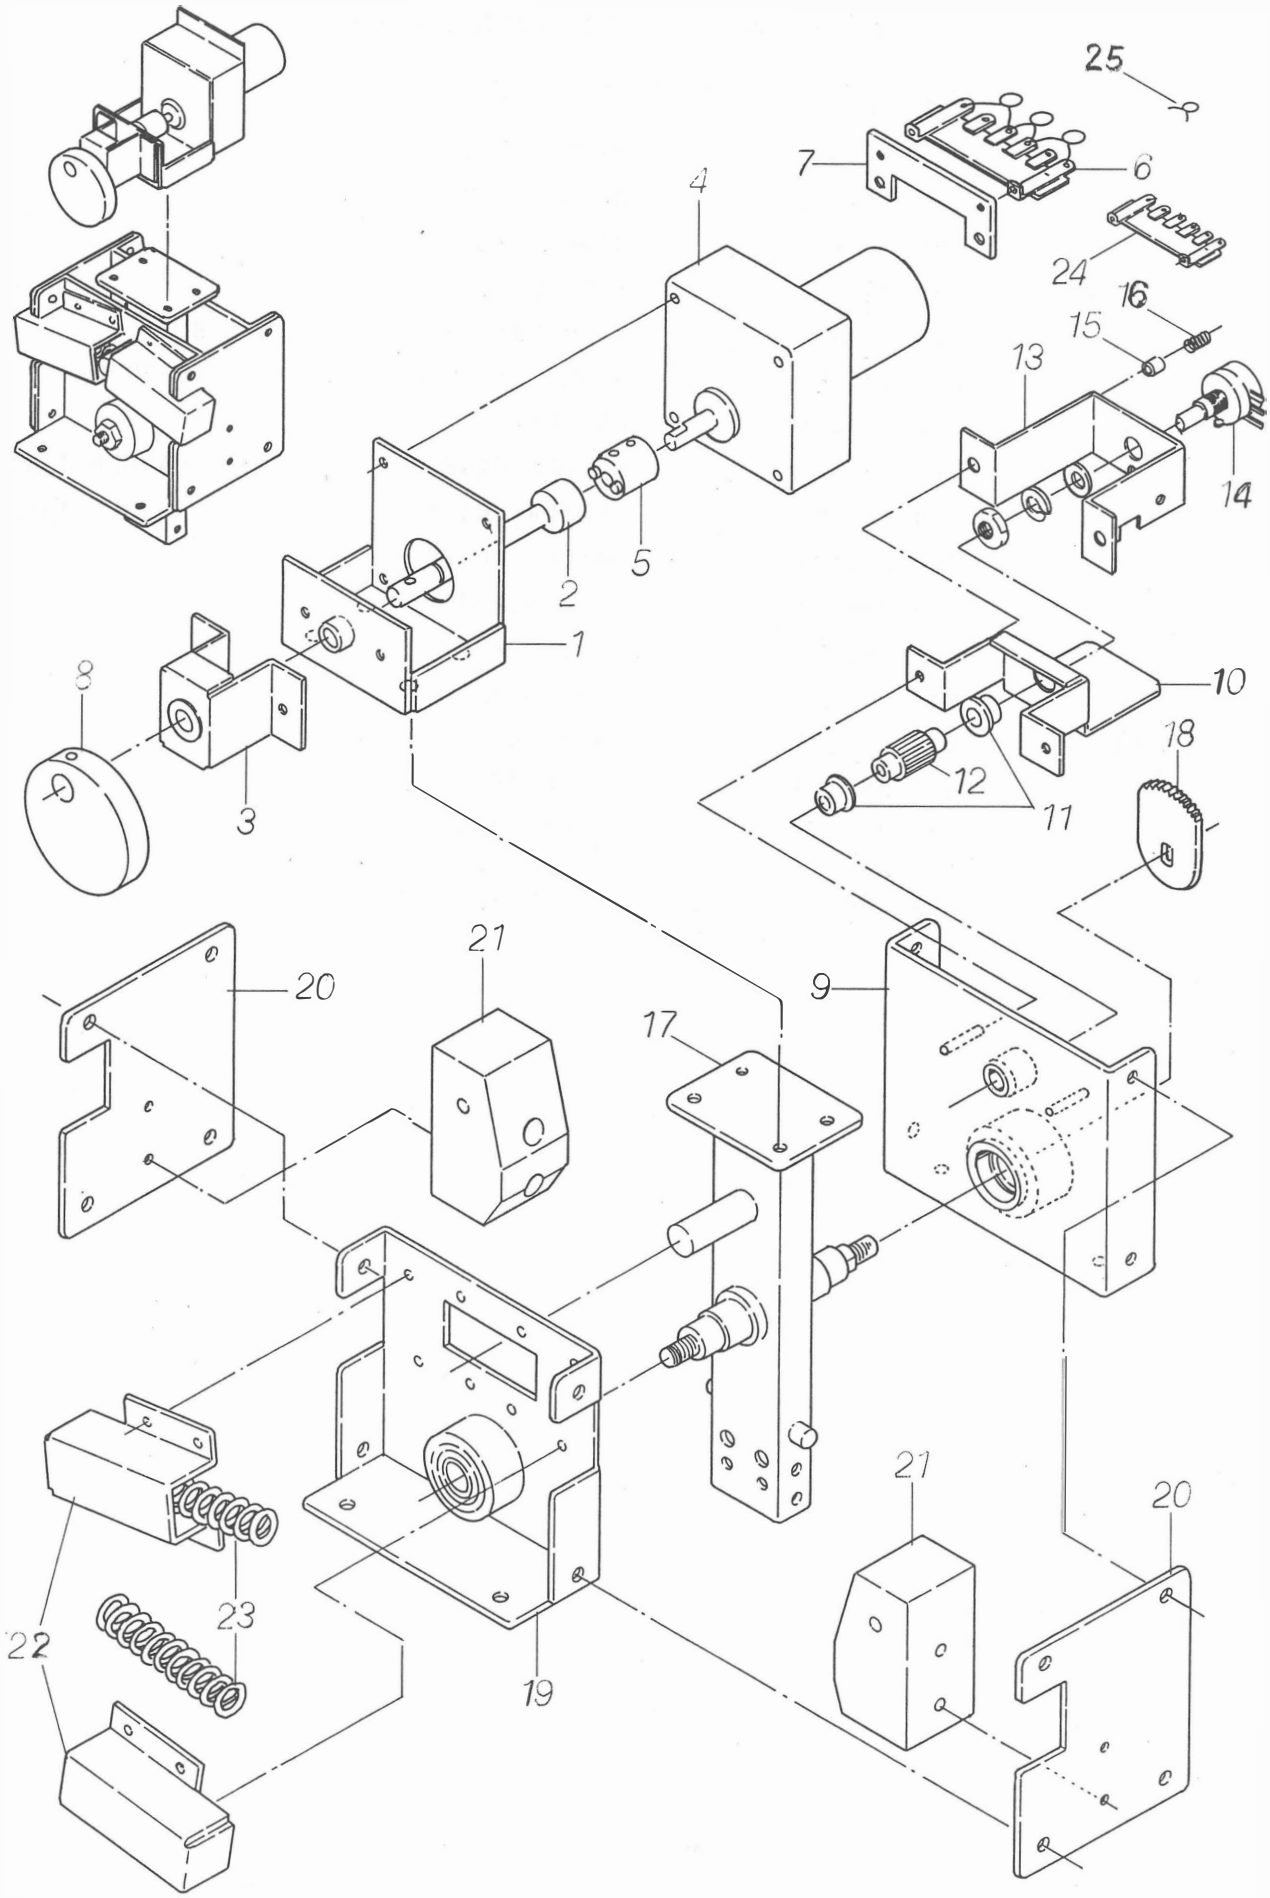


ITEM	PARTS No.	DESCRIPTION	
	VIBRATOR ASSY (M01 00151A)		
1	E30 07698A	MOTOR BRACEKT A	
2	E10 01051A	CRANK SHAFT	
3	E30 07699A	MOTOR BRACKET B	
4	C12 00281A	DC MOTOR	DME38S6HF PB6HF6
5	E10 01052A	CRANK JOINT	
6	M90 01955A	LAG BOARD ASSY	
7	E30 07827A	LAG BOARD BRACKET	
8	E10 01043A	WEIGHT	L=15
	HANDLE MECHA ASSY (M01 00160A)		
9	E90 00594A	SIDE BRACKET L	
10	E30 07684A	GEAR BRACKET B	
11	F90 01798A	OILES FLANGE BUSH	80F-0905
12	E70 00133A	GEAR B	
13	E30 07685A	VOLUME BRACKET	
14	A21 02541A	VARIABLE RESISTOR	EWSWI1L F20E53 B-5K
15	E10 00881B	SPACER - 5L	
16	E40 00275A	TENSION SPRING	
17	E90 00596A	MAIN SHAFT	
18	E70 00132B	GEAR A	
19	E90 00595A	SIDE BRACKET R	
20	E30 07687A	SIDE PLATE	
21	F90 02271A	HANDLE STOPPER RUBBER	
22	E30 07686A	SPRING COVER	
23	E40 00339A	HANDLE SPRING B	
	LAG BOARD ASSY (M90 019550A)		
24	C06 00211A	L-TYPE LAG BOARD	2L-4P L-590
25	A12 00293A	CAP CERAMIC	5V-1000P
	L90 01984A	MB HARNESS	

● ACCEL MECHA ASSY & BRAKE MECHA ASSY

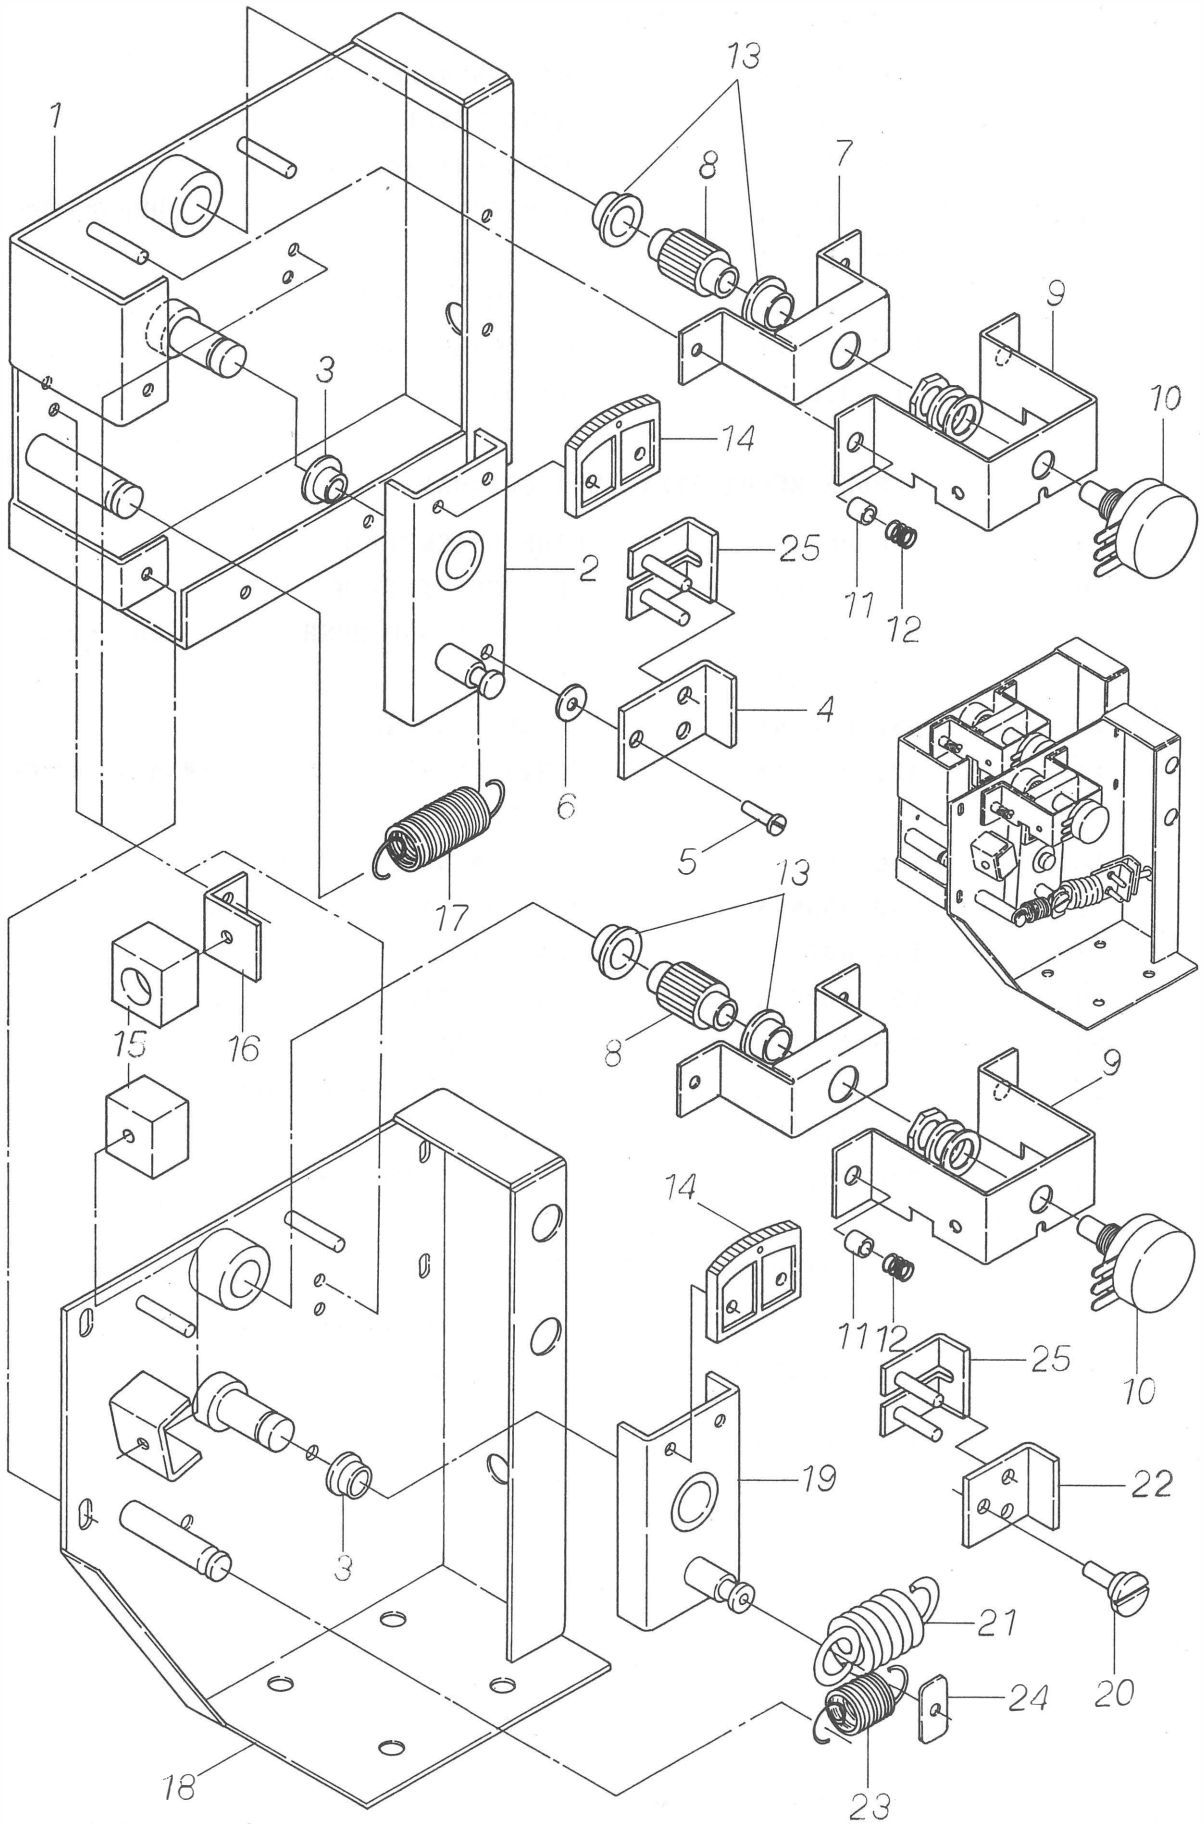

ITEM	PARTS No.	DESCRIPTION	
	ACCEL MECHA ASSY (M01 00158A)		
1	E90 00618A	ACCEL BASE	
2	E90 00598A	ACCEL BRACKET	
3	F90 00934A	OILES FLANGE BUSH	80F-1012
4	E30 07694A	ACCEL WIRE STOPPER	
5	E10 00822A	SHOULDER SCREW	
6	E30 05515A	STAINLESS WASHER	
7	E30 07691A	GEAR BRACKET A	
8	E70 00133A	GEAR B	
9	E30 07685A	VOLUME BRACKET	
10	A21 02541A	VARIABLE RESISTOR	EWSWI1L F20E53 B-5K
11	E10 00881B	SPACER - 5L	
12	E40 00275A	TENSION SPRING	
13	F90 01787A	OILES FLANGE BUSH	80F-0905
14	E70 00152A	GEAR C	
15	F90 02276A	STOPPER BLOCK	
16	E30 07692A	STOPPER BRACKET	
17	E40 00328A	ACCEL SPRING	
25	E30 07695A	WIRE STOPPER	(HANDLE COTNROL ASSY)
	BRAKE MECHA ASSY (M01 00159A)		
18	E90 00617A	BRAKE BASE	
19	E90 00600A	BRAKE BRACKET	
20	E10 01050A	SHOULDER SCREW	
21	E40 00330A	WIRE SPRING	
22	E30 07696A	BRAKE WIRE STOPPER	
23	E40 00329A	BRAKE SPRING	
24	E30 07697A	SPRING SUPPORT	
25	E30 07695A	WIRE STOPPER	(HANDLE CONTROL ASSY)
3	F90 00934A	OILES FLANGE BUSH	80F-1012
7	E30 07691A	GEAR BRACKET A	
8	E70 00133A	GEAR B	
9	E30 07685A	VOLUME BRACKET	
10	A21 02541A	VARIABLE RESISTOR	EWSWI1L F20E53 B-5K
11	E10 00881B	SPACER - 5L	
12	E40 00275A	TENSION SPRING	
13	F90 01787A	OILES FLANGE BUSH	80F-0905
14	E70 00152A	GEAR C	
15	F90 02276A	STOPPER BLOCK	
16	E30 07692A	STOPPER BRACKET	

● HANDLE ASSY

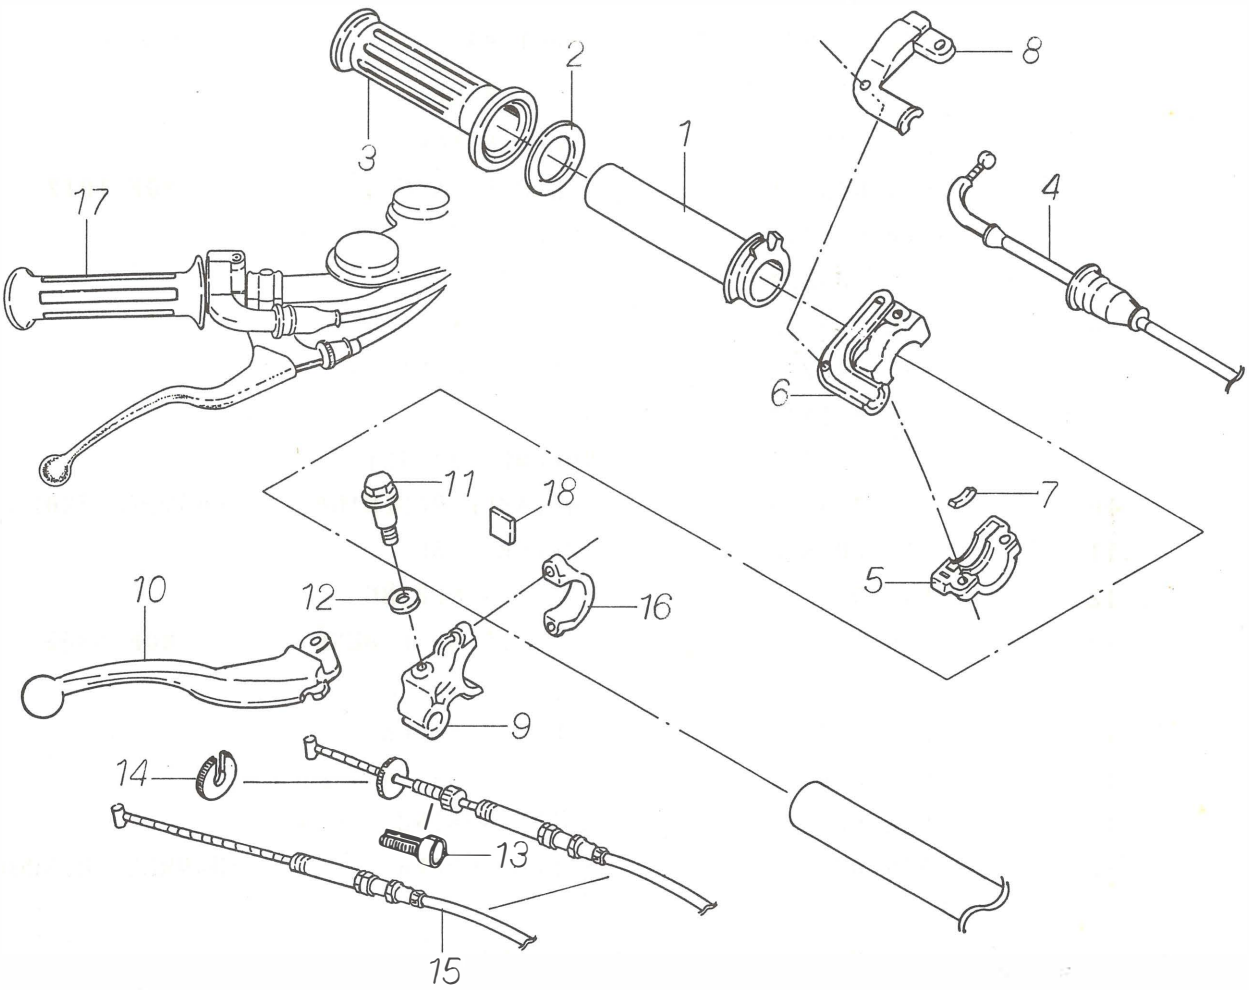

HANDLE ASSY (M01 00154A)

ITEM	PARTS No.	DESCRIPTION	
1	F90 02300A	TUBE THROTTLE GUIDE	434-26243-12
2	F90 02301A	RINK LEAF	47X-26249-00
3	F90 02302A	GRIP RUBBER R	2N3-26242-00
4	H90 00286A	THROTTLE WIRE UNIT	
5	E50 60373A	CAP GRIP LOW	493-26282-00-98
6	E50 60372A	CAP GRIP HI	38V-26281-00-98
7	F90 02298A	ACCEL STOPPER	
8	F90 02299A	CAP WIRE	38V-2628H-00
9	E50 60375A	HOLDER LEVER 2	38V-82912-00
10	E50 60376A	LEVER 2	23X-83922-00
11	E50 60377A	BOLT	90109-06797
12	E50 60380A	WASHER PLATE	90201-08083
13	E50 60378A	ADJUST BOLT	90123-08083
14	E50 60379A	ADJUST NUT	90179-08316
15	H90 00287A	FRONT BRAKE WIRE UNIT	38V-82913-00
16	E50 60374A	HOLDER LEVER 1	38B-83921-00
17	F90 02303A	GRIP RUBBER L	2N3-26241-00
18	F90 02351A	LEVER STOPPER	