

Quizard
Lucky Baby

Bedienungsanleitung

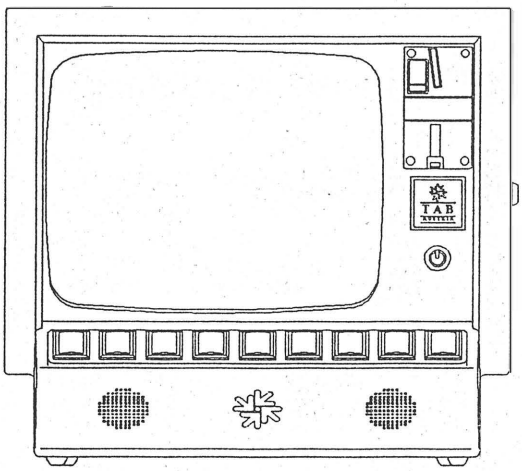

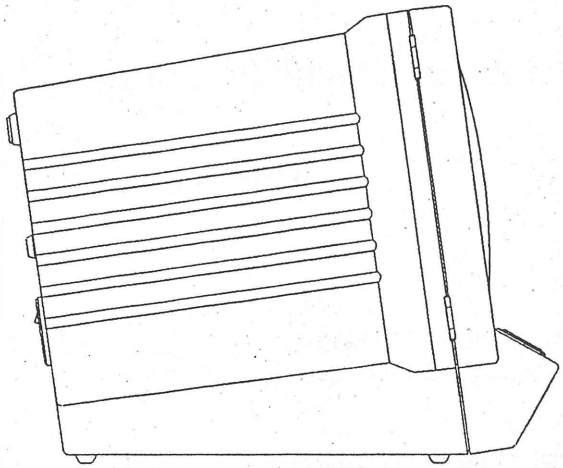

TAB

AUSTRIA

Wir danken Ihnen, daß Sie - aus der Vielzahl der am Markt angebotenen Unterhaltungsautomaten das -

Quizard Lucky Baby

ausgewählt haben.
Für den zufriedenstellenden Gebrauch des Quizard Lucky Baby lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung. Nach dem Lesen des Manuals empfehlen wir Ihnen diese Bedienungsanleitung so zu verwahren, daß Sie sie bei Bedarf rasch zur Hand haben.

Für zusätzliche Fragen steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung.

Rufen Sie (0 72 29) 78 0 40 - Dw.250

UM9000/034/13/210495
Bedienungsanleitung Quizard Lucky Baby

(KS - 22.09.94 / PC-ManQz45)

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit großer Sorgfalt vorgegangen, dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Der Hersteller kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge oder Hinweise auf Fehler ist der Hersteller dankbar.

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen oder sonstigen Medien, vorbehalten. Das Programm, Handbuch inklusive aller Teile unterliegen den internationalen Copyrightbestimmungen.

(C) 1995 TAB-Austria
A-4052 Ansfelden, Haiderstraße 40
Tel. (0 72 29) 78 0 40 - 0*, Fax (0 72 29) 78 6 60

Alle Rechte vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 3

Gehäusemaße 4

Aufstellhinweise 5
- Sicherheitsvorschriften für den Benutzer 5


Funktionsbeschreibung 6
- Tastenfunktionen 6
- Münzprüfer 6
- Monitor 7
  - Allgemeines 7
  - Monitoreinstellung 7
- Netzteil 7
- Zählwerk 7
- Platine 8
- CDI-Player 8

Fehlerbehebung 9

Ersatzteilliste Quizard Lucky Baby 10
- 1. Gehäuse 10
- 2. Monitortür, Bedienboard: 10
- 3. Rückwand 10
- Kabelplan 11

Gewährleistung und Haftung 13

Gehäusemaße

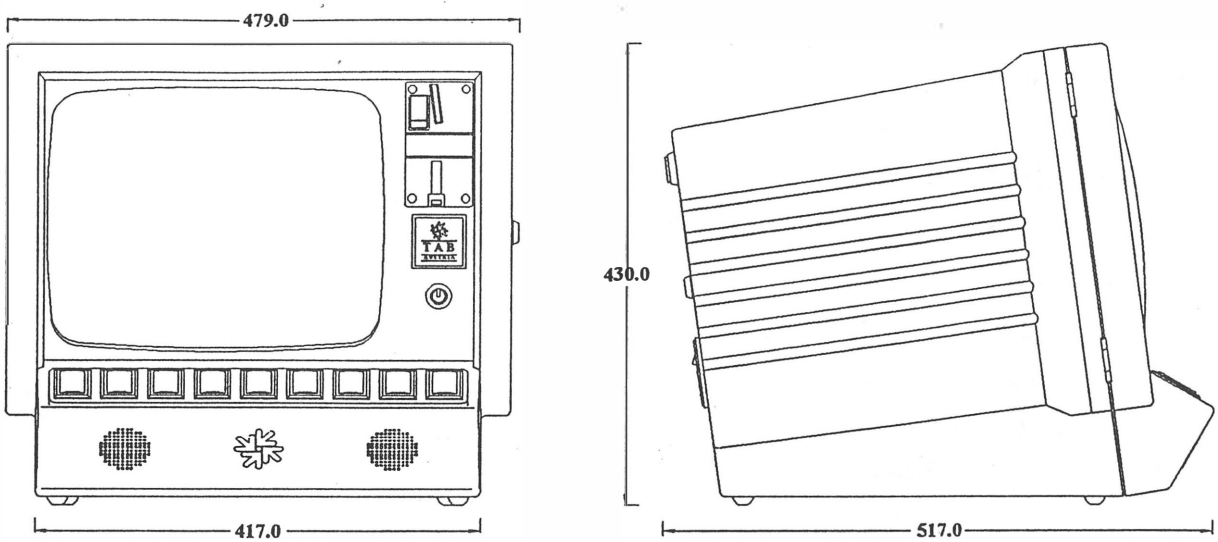

Abmessungen

Gehäuse	Höhe	1395 mm
	Breite	472,5 mm
	Tiefe	533 mm

Gewicht

Gehäuse	Gewicht	ca. 28 kg

Aufstellhinweise

Sicherheitsvorschriften für den Benutzer

Das Gerät darf nur in trockenen Räumen an einer ÖVE-gerecht installierten Schukosteckdose betrieben werden.
Vor Anschluß des Gerätes Netzspannung prüfen!
Das Gerät ist für eine Wechselspannung von 230 V ausgelegt.

Bei Bruch von Gehäuseteilen, herausragenden Drähten, Brand des Gerätes, und/oder eingeschlagener Bildröhre ist das Gerät sofort auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.


Defekte oder blanke Kabel, insbesondere Netzkabel und Steckerverbindungen, sind zu tauschen.

WICHTIG!

Stellen Sie sicher, daß das Gerät in diesem Fall nicht von Personen berührt, bzw. wieder eingeschaltet werden kann!

Funktionsbeschreibung

Tastenfunktionen

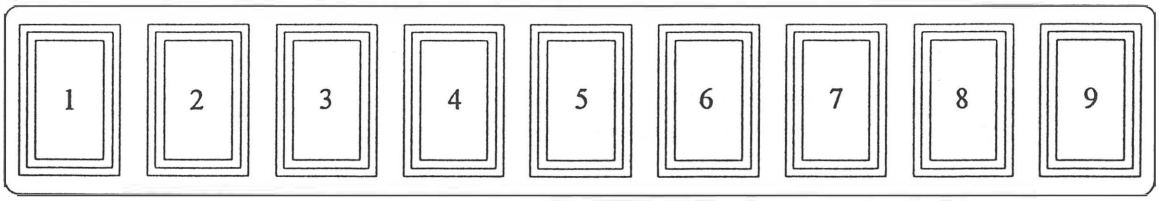

1. **Spieler 1 / Antwort A:** Mit dieser Taste wird die Antwort A durch den ersten Spieler gewählt.
2. **Spieler 1 / Antwort B:** Mit dieser Taste wird die Antwort B durch den ersten Spieler gewählt.
3. **Spieler 1 / Antwort C:** Mit dieser Taste wird die Antwort C durch den ersten Spieler gewählt.
4. **Start 1 Spieler:** Mit dieser Taste wird nach dem Münzeinwurf der Modus 1 Spieler gewählt.
5. Taste ist nicht belegt.
6. **Start 2 Spieler:** Mit dieser Taste wird nach dem Münzeinwurf der Modus 2 Spieler gewählt.
7. **Spieler 2 / Antwort A:** Mit dieser Taste wird die Antwort A durch den zweiten Spieler gewählt.
8. **Spieler 2 / Antwort B:** Mit dieser Taste wird die Antwort B durch den zweiten Spieler gewählt.
9. **Spieler 2 / Antwort C:** Mit dieser Taste wird die Antwort C durch den zweiten Spieler gewählt.

Münzprüfer

Type	: Mars Cash Flow 330
Spannung	: +12V ±10%
max. Strom	: 450 mA

Anschlußbelegung

Pin 1	Coin In A
Pin 2	Coin In B
Pin 3	+12V
Pin 4	Coin In F
Pin 5	Codierung
Pin 6	Coin In E
Pin 7	Coin In D
Pin 8	Codierung
Pin 9	Coin In C
Pin 10	Inhibit C
Pin 11	+12V
Pin 12	Ground
Pin 13	Inhibit D
Pin 14	Inhibit E
Pin 15	Inhibit F
Pin 16	Inhibit B
Pin 17	Inhibit A


Münzarten:		
Ungarn:	FT	10,--/20,--
Österreich:	öS	5,--/10.--
Slowenien:	ST	5,--/10.--
Tschechien:	CR	2,--/5,--/10,--/20.--

Monitor

Allgemeines

verwendete Type : Kortek 14"-Monitor 37GGA85X-TC
Spannung : 230V Wechselspannung


Monitoreinstellung an der Zusatzplatine

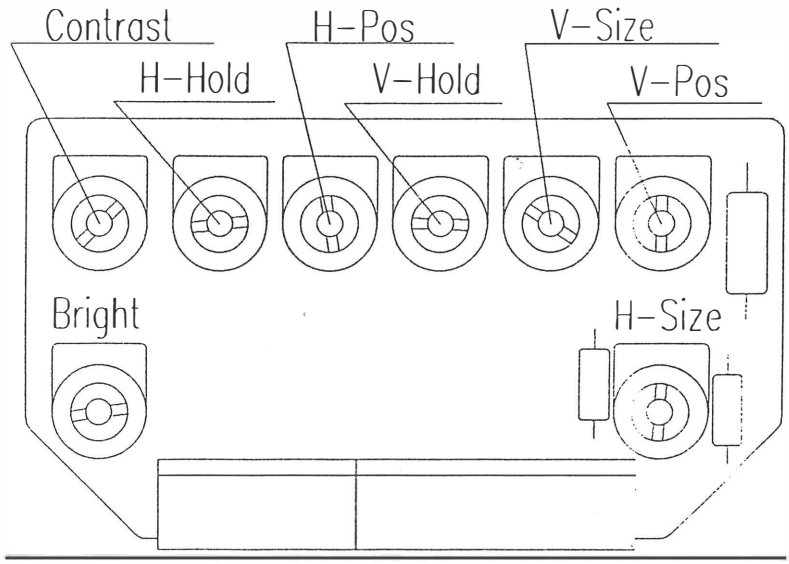

Zusätzlich können am Zeilentrafo an den bezeichneten Reglern die Heilligkeit (Screen) und die Bildschärfe (Focus) eingestellt werden.

Netzteil

AC	230 V Wechselspannung
AC	230 V Wechselspannung
FG	Erdung
NC	Nicht benutzt
+12V	
GND	Masse
+5V	
-5V	

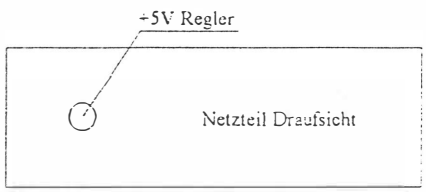


Zählwerk

Zählwerk : Gesamt In

Platine


Die für die CDI-Adapterplatine gültigen Einstellungen und die Steckerbelegung entnehmen Sie bitte der beiliegenden Adapter- und Spielbeschreibeung.

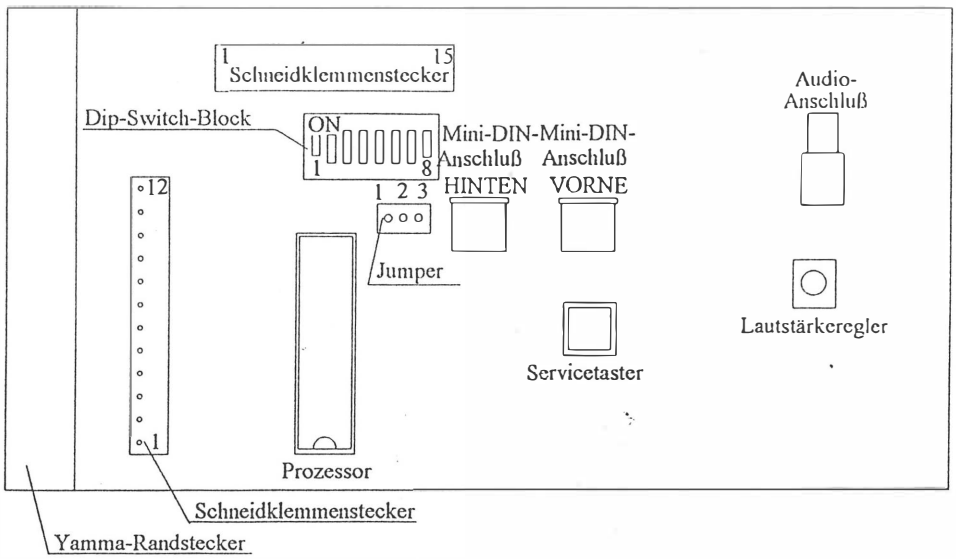

Die Einstellung der Versorgungsspannung kann entfallen, da die benötigten 5.0V auf der Adapterplatine geregelt werden.

CDI-Player

Wichtige Hinweise über den Player entnehmen Sie bitte der beigelegten Beschreibung.

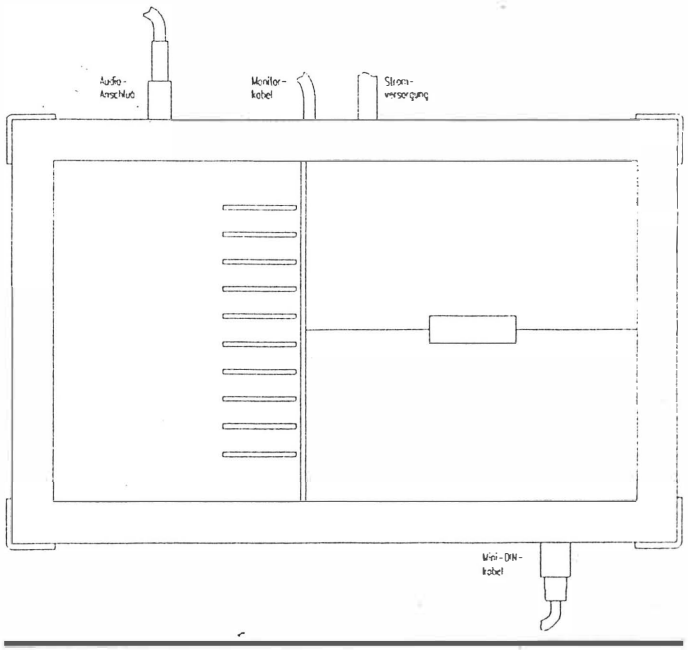

Fehlerbehebung

Störung	Fehlerursache	Abhilfe
Keine Funktion	• Der Netzstecker ist nicht eingesteckt • Netzsicherung durchgebrannt • Netzteil defekt • Netzschalter nicht eingeschaltet • Player nicht eingeschaltet • Player defekt	• Den Netzstecker einstecken • Neue Sicherung einbauen • Netzteil tauschen • Netzschalter einschalten • Player einschalten • Player austauschen
Kein Bild	• Netzkabel am Monitor nicht angesteckt • Videoleitung nicht angesteckt • Monitor defekt • Player nicht eingeschaltet	• Stromversorgung des Monitors und Steckerverbindungen überprüfen. • Videoleitung anstecken • Monitor austauschen • Player einschalten
Anfangsbild bleibt stehen (Pfeil neben "Open")	• keine CDI im Player • CDI zerkratzt • Player erkennt CDI nicht	• CDI einlegen und erneut einschalten • neue CDI einlegen • Player erneut einschalten
Anfangsbild bleibt stehen (Pfeil auf "Play")	• schlechter Kontakt der Mini-DIN-Kabel	• vorderen Stecker der Mini-DIN-Kabel kontrollieren
Bild verschwindet (Bildschirm bleibt dunkel)	• Sicherheitsabfrage kann nicht mehr durchgeführt werden	• hinteren Stecker der Mini-DIN-Kabel kontrollieren
Bild bleibt bei leichter Erschütterung stehen	• CDI-Player reagiert empfindlich auf Erschütterungen	• CDI-Player austaschen
Bild bleibt bei starker Erschütterung stehen	• CDI-Player reagiert empfindlich auf Erschütterungen	• Gerät erneut einschalten
Kein Ton	• Lautstärkeregler nicht aufgedreht • Lautsprecher defekt • Platine keine Spannung oder defekt • Audiokabel nicht angesteckt	• Lautstärkeregler aufdrehen • Lautsprecher austauschen • Spannung prüfen oder Platine austauschen • Audiokabel anstecken
eine oder mehrere Tasten funktionieren nicht	• Flachstecker nicht angesteckt • Taste nicht korrekt zusanunengebaut oder defekt • kein Kontakt der Mini-DIN-Kabel	• Steckverbindungen kontrollieren • Taste kontrollieren oder austauschen • Steckerverbindungen der Mini-DIN-Kabel kontrollieren
Münze wird falsch gezählt	• falsche Wertigkeit programmiert	• Programmeinstellung überprüfen
eingeworfene Münzen fallen durch	• Keine Spannung am Münzprüfer • Verunreinigung des Münzprüfers • Münzkanal nicht belegt • Münzprüfer defekt	• Spannungsversorgung überprüfen • Münzprüfer reinigen • Programmierung ändern • Münzprüfer austauschen
eingeworfene Münzen werden nicht gezählt	• Platine nicht richtig programmiert • Münzprüfer defekt • kein Kontakt der Mini-DIN-Kabel	• Programmeinstellung überprüfen • Münzprüfer austauschen • Steckerverbindungen der Mini-DIN-Kabel kontrollieren
schlechte Münzannahme	• Verunreinigung des Münzprüfers	• Münzprüfer reinigen
Zählwerk funktioniert nicht	• Zählwerk defekt	• Zählwerk austaschen

Bei eventuellen Unregelmäßigkeiten im Gerät, alle Spannungen und Steckverbindungen kontrollieren!

Kann ein Fehler dennoch nicht behoben werden, rufen Sie bitte unsere Hotline.

0 72 29 / 78 0 40 -Dw. 250

Ersatzteilliste Quizard Lucky Baby

1.) Gehäuse:


Kunststoffgehäuse BG 2 Korpus	373.210-110
Schloß rund C610 l=23mm mit Sperrbügel	675.191-395
Verdrehsicherung für Schloß	022.223-610
Zahnscheibe D=19mm	465.819-050
Sperrbügel mit Haken	675.196-175
Monitorhalteblech	022.130-049
Öffnungsanschlag	023.999-071
Netzkabel mit gewink. Kaltgerätekupplung	360.141-830
Monitor Kortek 14" komplett	462.013-013
Monitorhalterung	022.130-056
CDI-Player	471.221-810
Compakt Disc (Quizard)	nach Version
Kabel beidseitig mit Mini-DIN Steckern 200 cm	360.110-613
Audio-Kabel Mono (70 cm, beidseitig Chinch-Stecker)	360.110-614
CDI-Adapter	360.010-151
Kassa BG 2	361.110-119
Zählwerk 12V 6-stellig	950.260-195

2.) Monitortür, Bedienboard:

Monitortür BG 2	373.210-100
Scharnier	675.191-140
Verriegelungsbügel	022.223-708
Bedienboard Bargerät 2 (9 Taster)	210.021-255
Befestigungstasse Bedienboard	210.021-256
Taster Star rot rechteckig	771.197-210
Taster Star grün rechteckig	771.197-212
Taster Star gelb rechteckig	771.197-213
Münzprüfer MARS C 330 für Bargerät 2 (mit Annahme rechts)	464.138-486
Mini-Frontplatte für Mars Münzer Cashflow 330	464.065-230
Aufkleber Münzer 5/10	001.120-606
Lautsprecher RTO 8 Ohm D=57mm	412.120-410
Stopfen Fa. Plasticmetall SFL 23 schwarz (für id=19mm)	373.197-010

3.) Rückwand

Rückwand Bargerät 2	210.185-550
Netzteil TAB-ÖVE +5/-5V/+12V	511.114-200
Stopfen Fa. Plasticmetall SFL 28 schwarz (für id=25mm)	373.197-020
Schloß kurz C610-L 23mm m. Sperrb.	675.191-395
Kombinetzfilter mit Schalter und Sicherung	671.115-500
Sicherung Glasrohr 5x20 3,15A T	720.103-150
Gleichstromlüfter	416.128-110

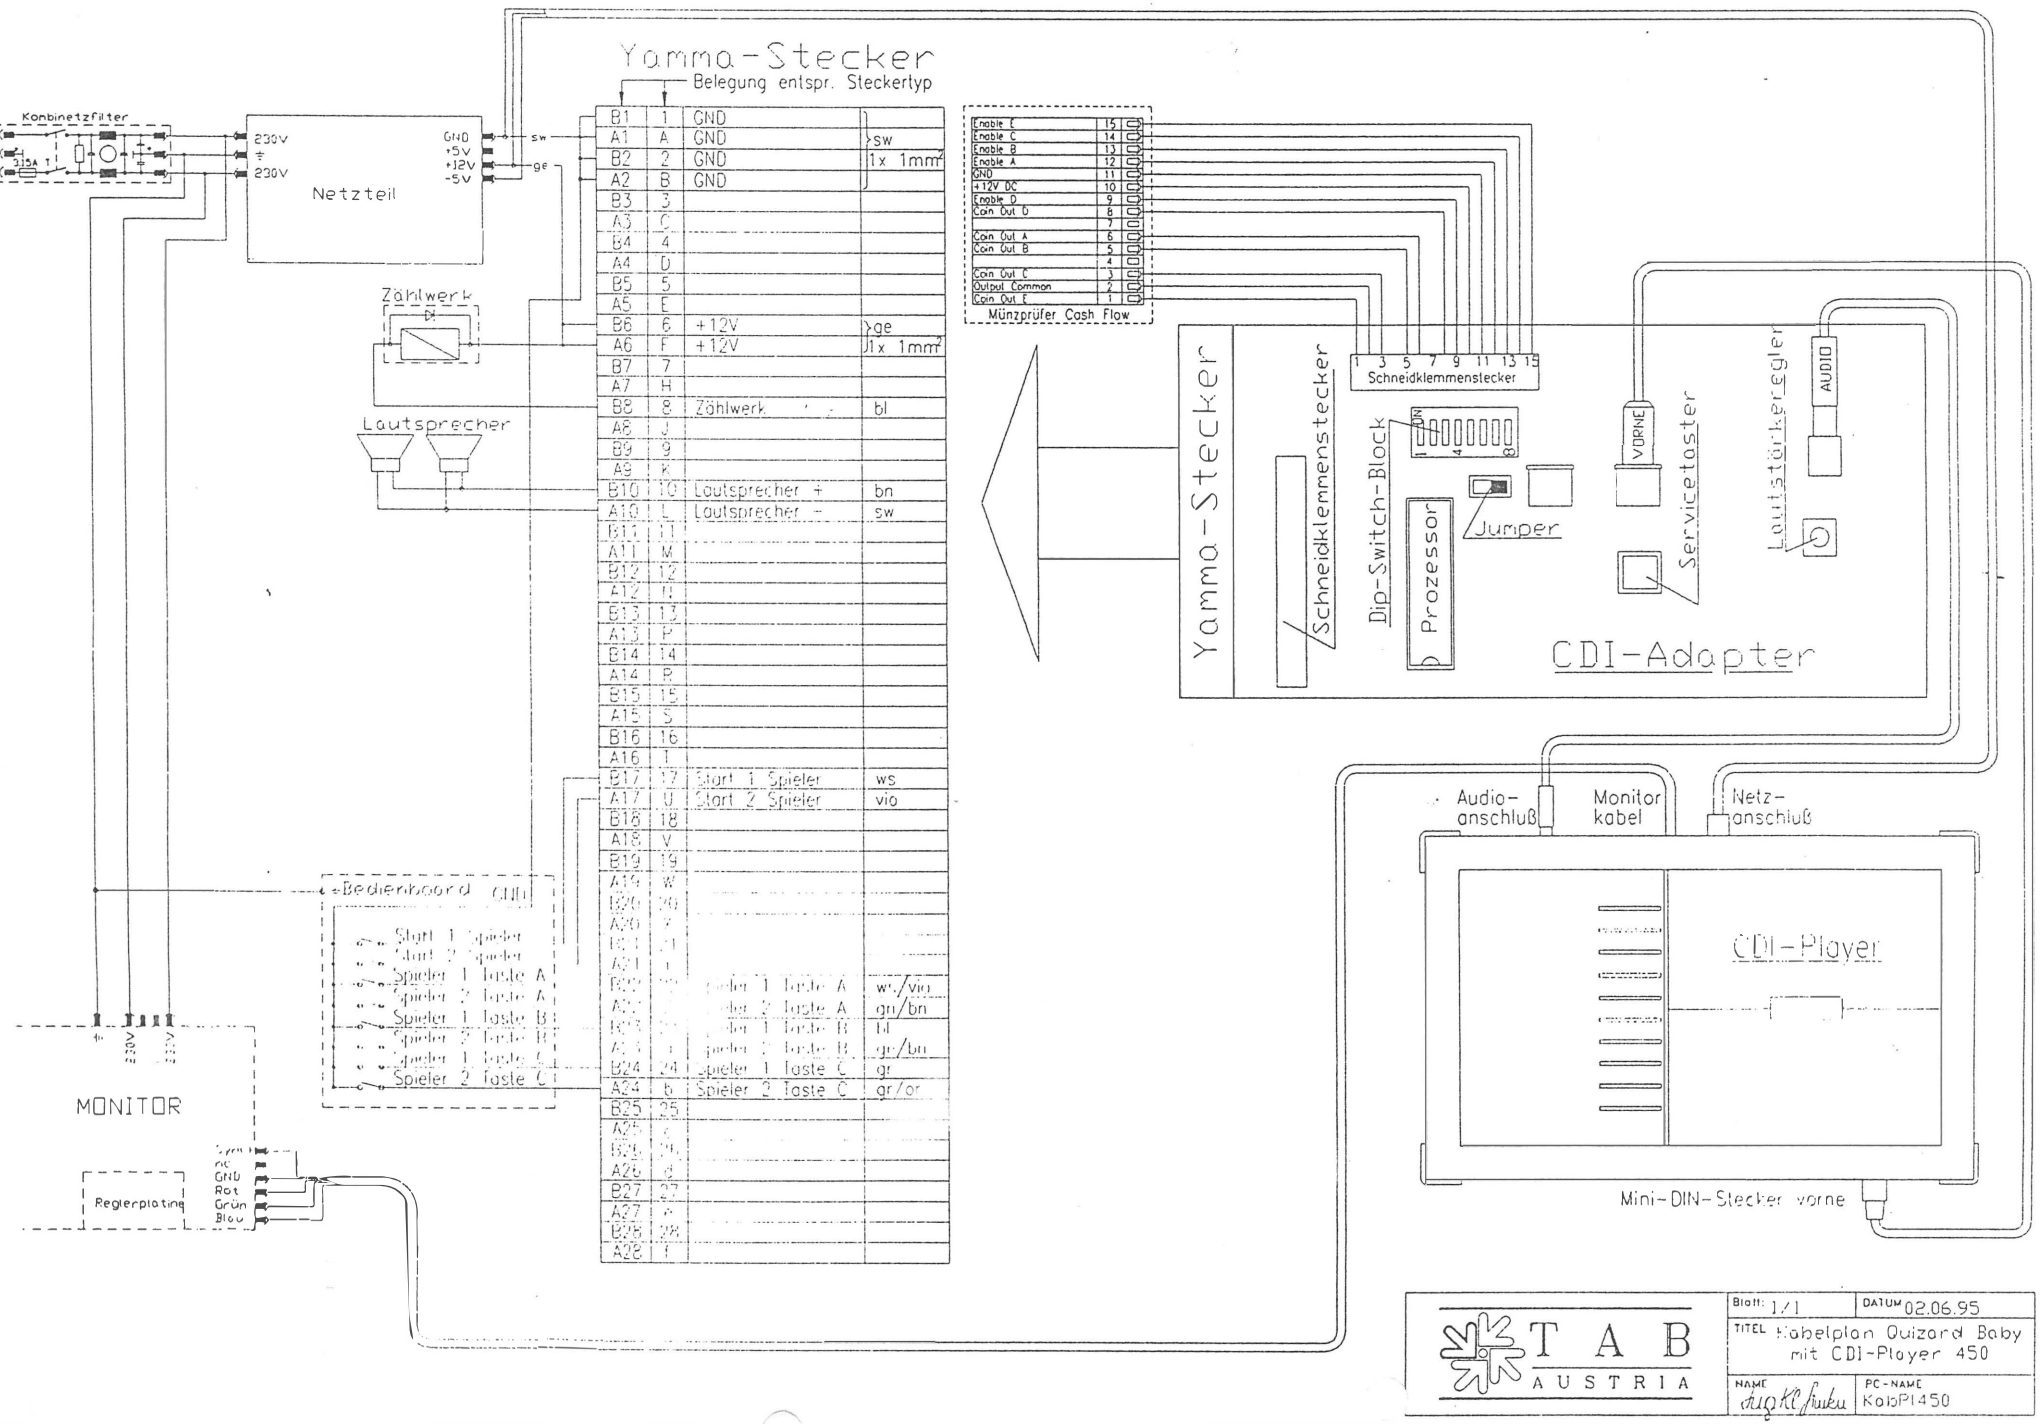

B1	1	GND	sw
A1	A	GND	
B2	2	GND	1x 1mm²
A2	B	GND	
B3	3		
A3	C		
B4	4		
A4	D		
B5	5		
A5	E		
B6	6	+12V	ge
A6	F	+12V	1x 1mm²
B7	7		
A7	H		
B8	8	Zählwerk	bl
A8	J		
B9	9		
A9	K		
B10	10	Lautsprecher +	bn
A10	L	Lautsprecher -	sw
B11	11		
A11	M		
B12	12		
A12	N		
B13	13		
A13	P		
B14	14		
A14	R		
B15	15		
A15	S		
B16	16		
A16	T		
B17	17	Start 1 Spieler	ws
A17	U	Start 2 Spieler	vio
B18	18		
A18	V		
B19	19		
A19	W		
B20	20		
A20	X		
B21	21		
A21	Y		
B22	22	Spieler 1 Taste A	ws/vio
A22	a	Spieler 2 Taste A	gn/bn
B23	b	Spieler 1 Taste B	bl
A23	c	Spieler 2 Taste B	gr/bn
B24	24	Spieler 1 Taste C	gr
A24	b	Spieler 2 Taste C	gr/or
B25	25		
A25	e		
B26	26		
A26	d		
B27	27		
A27	e		
B28	28		
A28	f		



Gewährleistung und Haftung

1. Beanstandungen bei von uns gelieferten Neugeräten sind spätestens innerhalb von acht Tagen nach Empfang der Ware dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen.

2. Bei versteckten Mängeln können Beanstandungen nur unverzüglich nach ihrer Entdeckung erhoben werden, spätestens jedoch drei Monate nach Empfang der Ware.

3. Hat ein Dritter die gelieferte Ware repariert oder zu reparieren versucht, ist jede Beanstandung ausgeschlossen; gleiches gilt, wenn der Kunde nicht fachgerechte Eingriffe an der gelieferten Ware vornimmt.

4. Beanstandungen sind schriftlich oder per Fax zu erheben. Wird TAB nicht rechtzeitig gemäß vorstehenden Ziffern über etwaige Mängel der Ware informiert, sind sämtliche Ansprüche auf Gewährleistung ausgeschlossen.

5. Bei berechtigten Beanstandungen hat der Kunde zunächst einen Anspruch auf Nachbesserung. Der Kunde hat die mit Sachmängeln behaftete Ware an TAB zurückzusenden. An Stelle der Ausführung der Nachbesserung ist TAB berechtigt, Ersatzware zu liefern. Ist die Ware bei berechtigter Beanstandung nicht innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der Ware bei TAB nachgebessert und ist die nachgebesserte Ware oder die Ersatzware nicht innerhalb derselben Frist zwecks Versand an den Kunden (auf Kosten von TAB) der Transportperson übergeben worden, ist der Kunde berechtigt, nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen.

6. Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die Ware und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die den Kunden gegen das Risiko von Mängelfolgeschäden absichern sollen.

7. Schadenersatz aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluß und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen uns als auch gegen unsere Erfüllungs- bzw. Verrichtungshilfen ausgeschlossen, sofern nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

8. Etwaige Gewährleistungsansprüche des Kunden sind nicht abtretbar.

9. Der Verkauf von gebrauchten Geräten erfolgt unter Ausschluß jeglicher Gewährleistungsansprüche.

10. Der Name "TAB" ist ein eingetragenes Firmenzeichen. An den von TAB gelieferten Produkten stehen TAB Urheberrechte zu. Der Kunde darf diese Produkte nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes benutzen und weiterveräußern.

11. Allfällige Rückgriffsansprüche im Sinne des Paragraphen 12 PHG, sowie ein Haftungsausschuß gemäß Paragraph 8 Zif.3 PHG sind ausgeschlossen.