
6. Einstellen des Monitors

Potentiometer

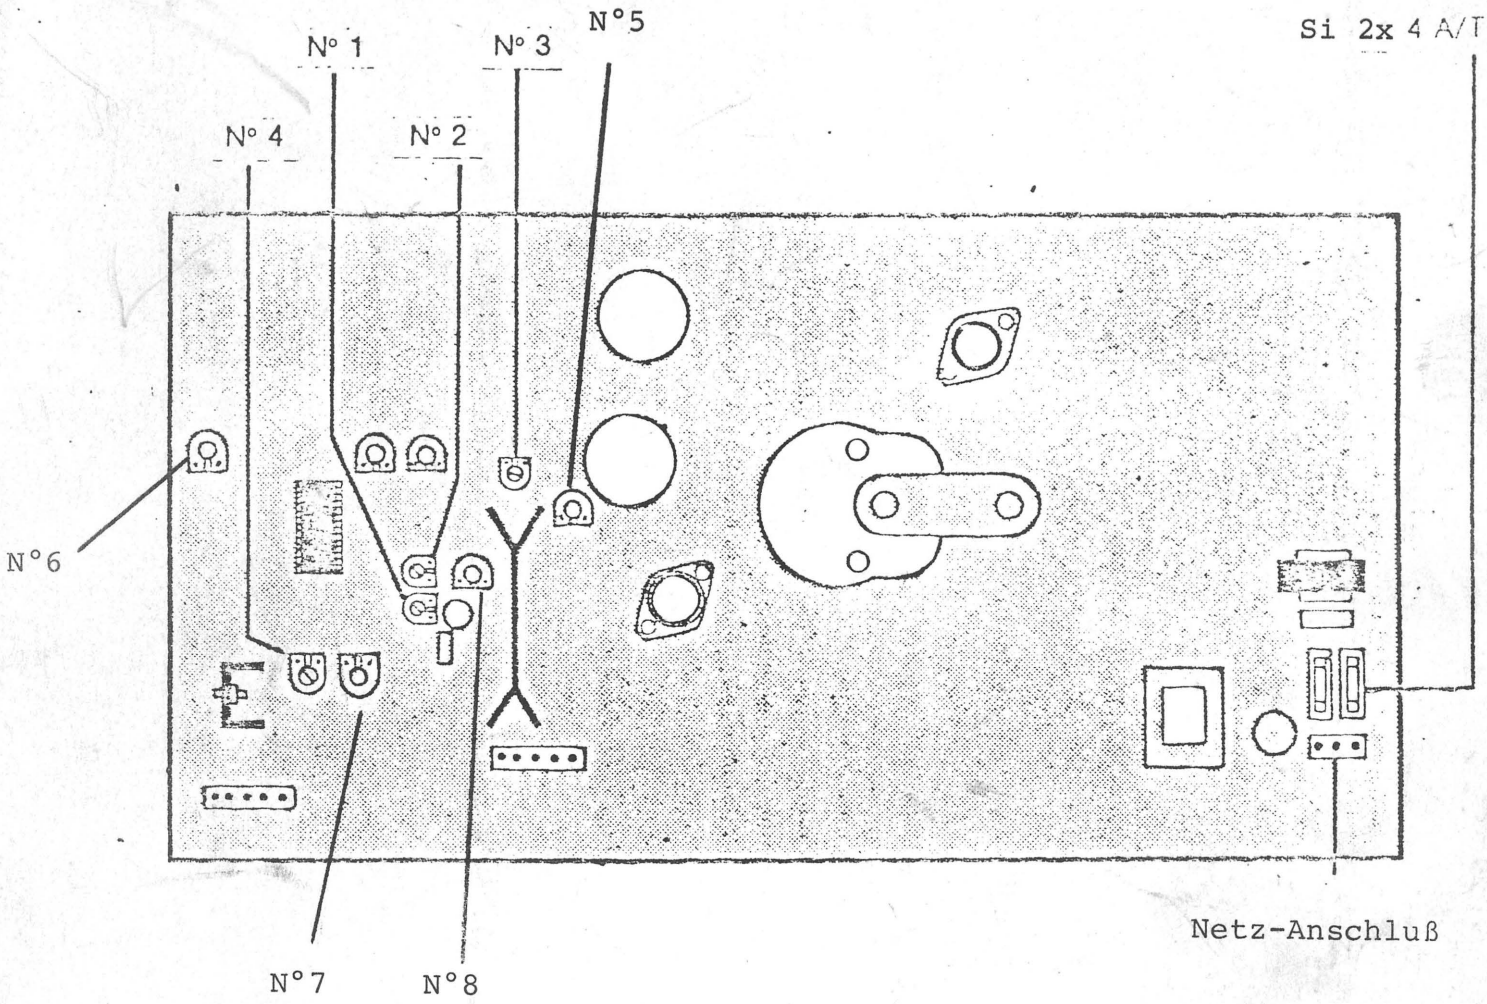

N°1 = Kontrast

N°2 = Helligkeit

N°3 = Bildhöhe

N°4 = Bildbreite


N°5 = Bildfang

N°6 = Blau-Weiß-Abgleich

N°7 = Linearität

ENV– MONITOR 301 201 B

4 X BY 255
4 X 2,2 nF 400 V
220 V
BU 208 A
BY 228
2,2 µF
10 nF
150pF
47nF
2,7
43/52
43/46
43/45
43/55
561 2
2 x BY 157
1N 4148
12nF
0,22
4,7µF
10 K
CTP
0,1
330 nF 400 V
BAV 10
470 µF 25 V
4,7nF
BD 135
27 K
150 K
33 K
1 M
4,7nF
1 µF
7W 330
0,1 µF
120 K
100 µF
220 µF
Imp. R.
10 nF
1W 470 K
2,2 M
BY 184
DEV. H.
330nF
7W 1,2
BY 226
BU 208 A
1,8 K
1 M
2,2
A56 540X
G1 G2 G3
3X 1,5 K
3X 1 K
3X 10 K
10nF 1,5 kV
BY 157
0,1
6,8 K
BF 459
BD 677 A
BC 251 B
4,7 K
1 nF
56 K
3,3 K
68nF
680 K
150 K
47 K
220 K
6,8 K
BAV 20
10 K
68nF
0,33
100 K
BC 550 C
1 K
220 µF
4,7µF
560
18 K
BF 459
1N 4148
820
15
1 K
1,2 K
Z 7,5 V
10nF
10 K
BF459
Controle
Lumiere
180 K
5,6 K
22nF
22 K
TDA 3500
TDA 2576 A
TDA 2582
TDA 3650
15 K
270 K
1 µF
10 µF
22 µF
82
47 K
150 pF
3,9 nF
Z 10 V
220 µF
2,2 K
TDD 1612 S
BC 171 B
Z 12 V
2,2 K
6,8 K
2,7 K
39 K
180 K
68 nF
5,6 K
2,2 K
3,3 µF
33 µF
1N 4148
470
2,7 nF
36 K
47 µF
Z 6,2 V
BY 157
DEV. V.
1000 µF
0,15
100 µF
10nF
0,47µF
4,7 µF
4,7nF
0,47
7W 22
100 µH
3X 22 nF
47 µF
B
V
R
SY

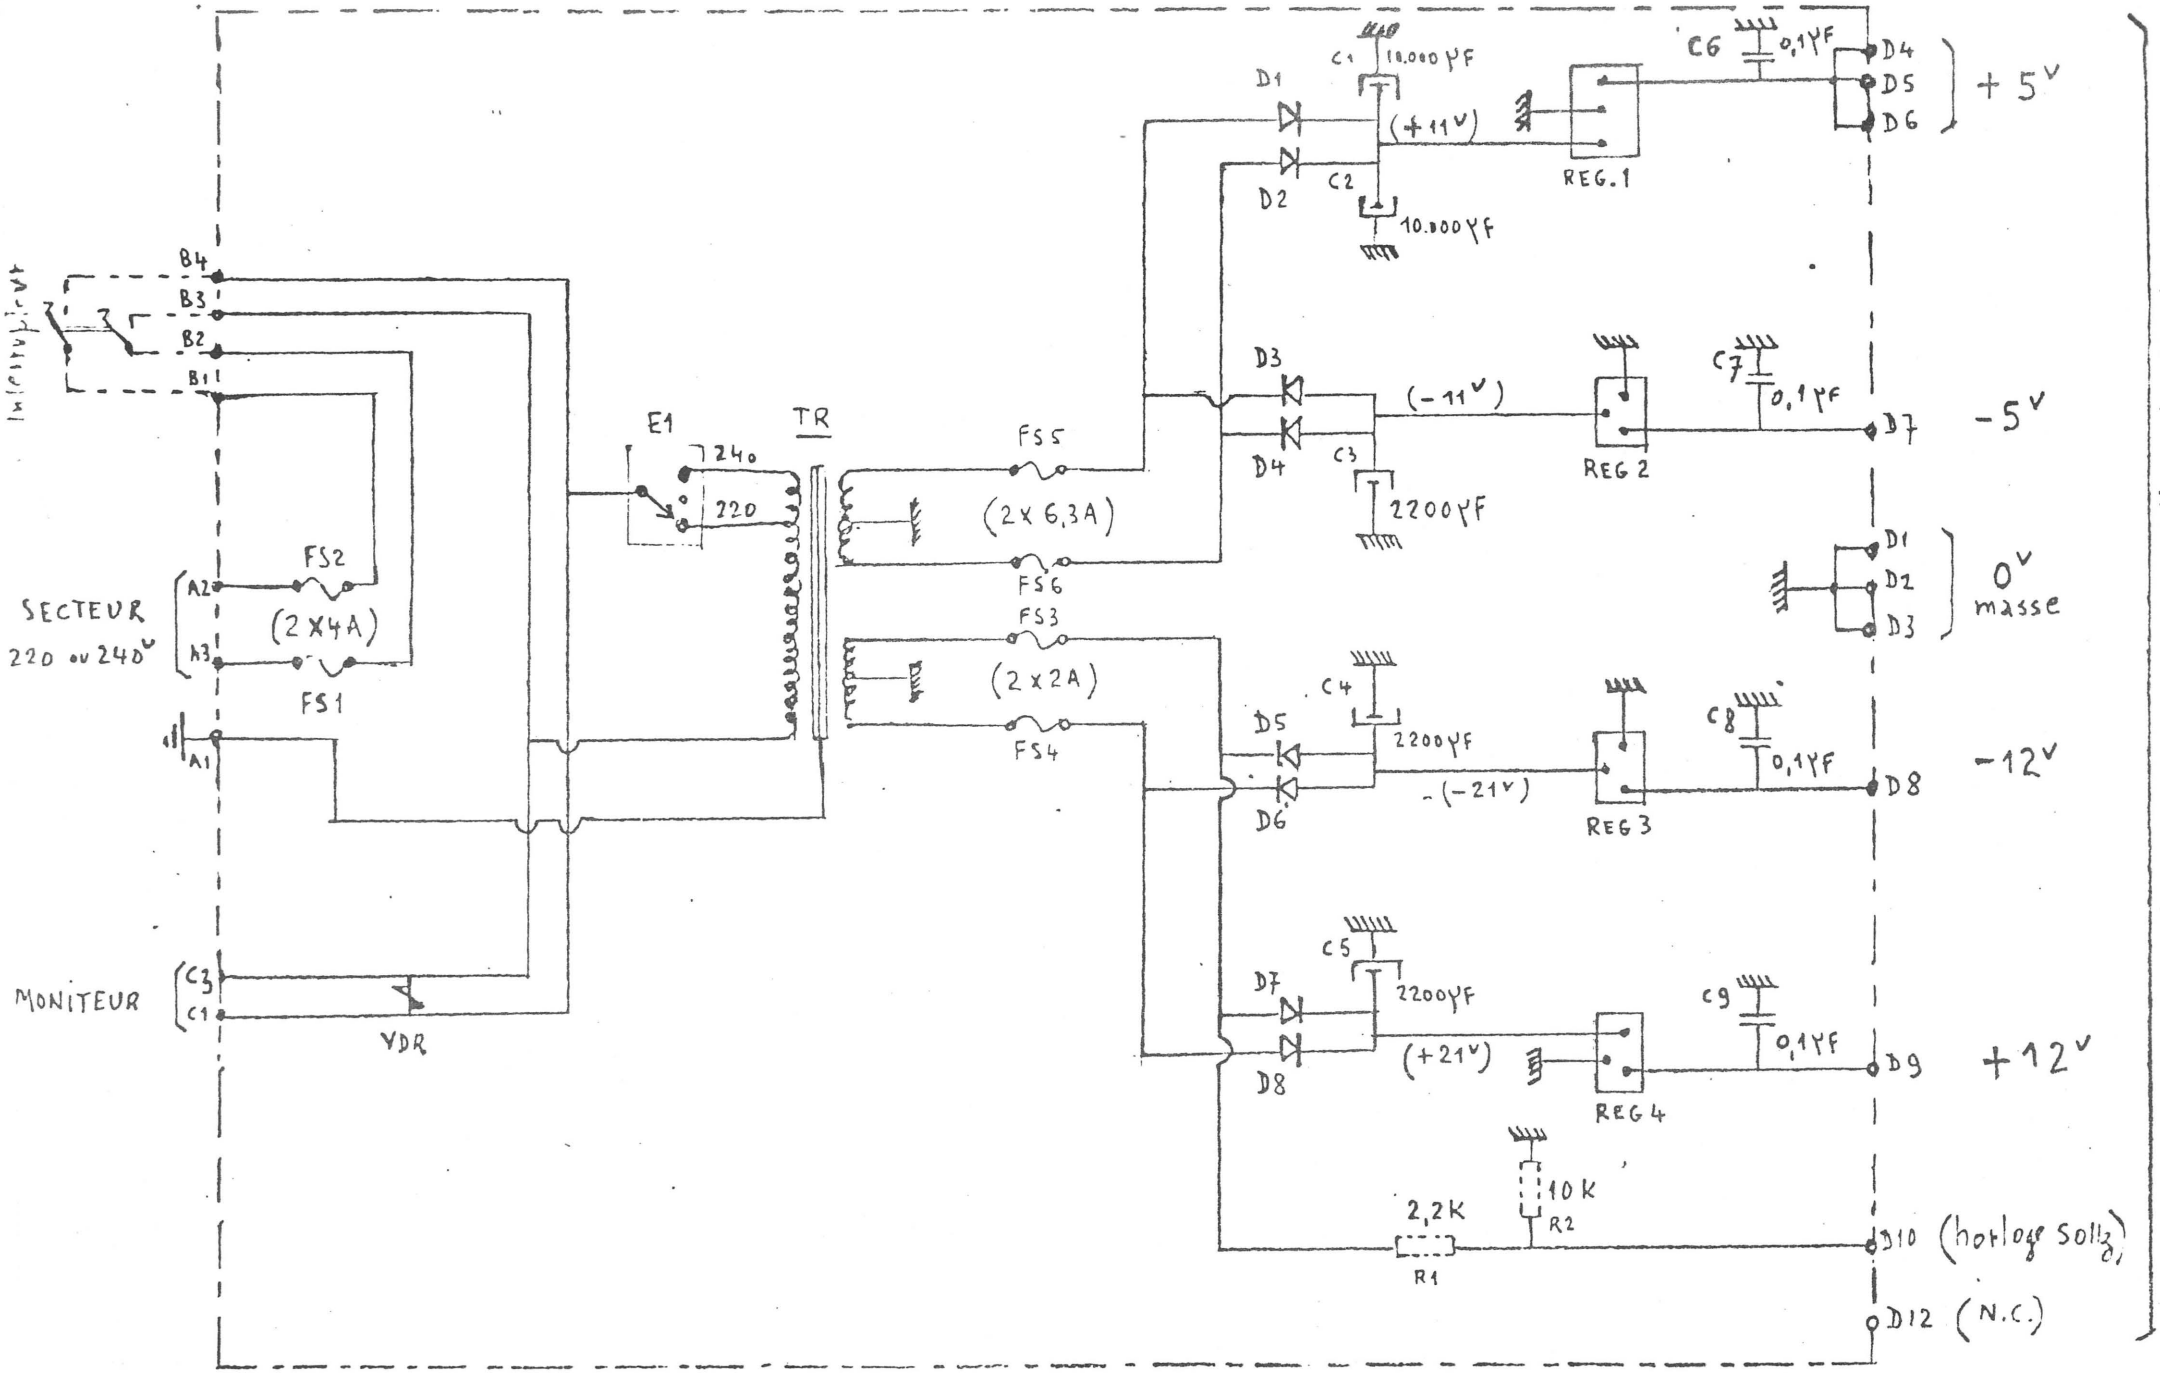


7. b. Netzteil

CV1 301 601 001

1.4.82

SOCKEL-PLATINE (BILDRÖHRE)

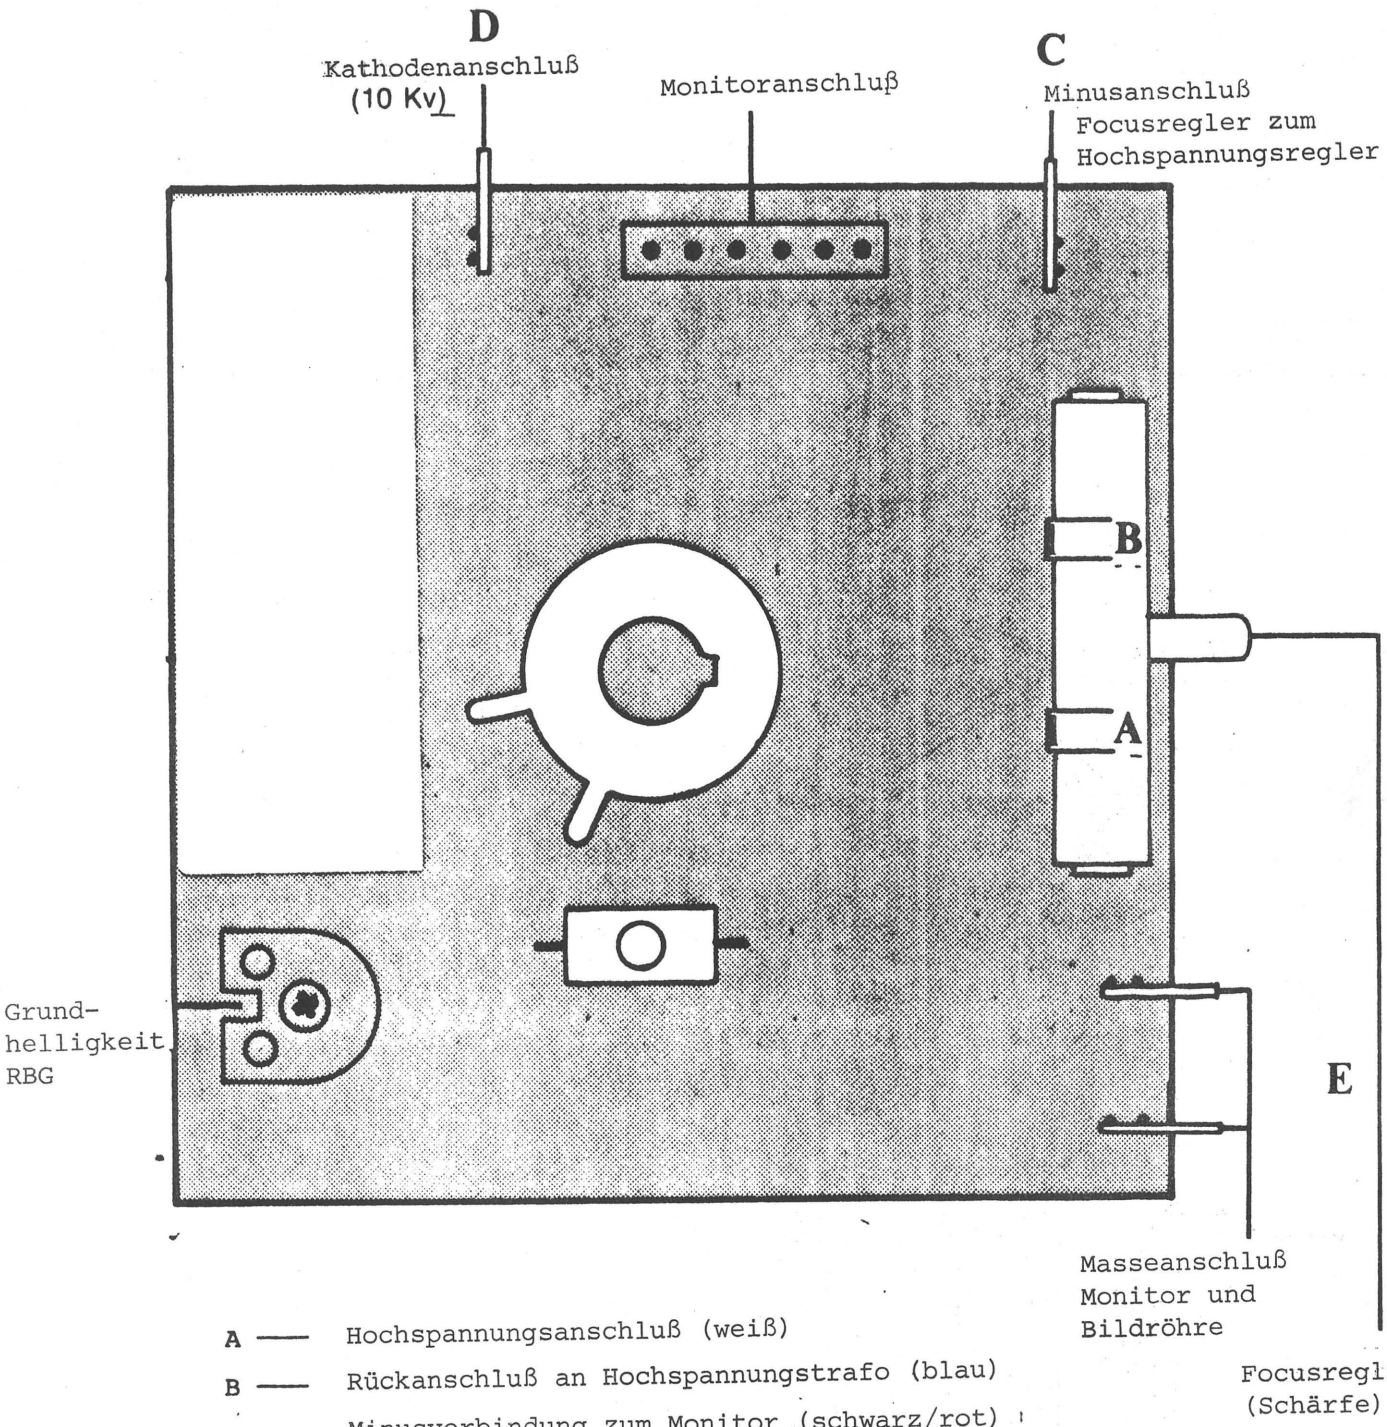

A —— Hochspannungsanschluß (weiß)

B —— Rückanschluß an Hochspannungstrafo (blau)

C —— Minusverbindung zum Monitor (schwarz/rot)

D —— Monitorverbindung (weiß - zu R470 K1W)

E —— Masseanschluß (2 x schwarz)

A C H T U N G :

Die Sockel-Platine wurde von der Fabrik eingestellt und abgestimmt; möglichst nicht verstellen.